


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL TAPPO SERBATOIO IN CARBONIO

Importante!

Fare sempre una **prova di montaggio** senza silicone e senza togliere la protezione del biadesivo

1. Schiacciare il biadesivo posizionato sul lato interno dell'accessorio in carbonio
2. Togliere la pellicola di protezione del biadesivo
3. Pulire / sgrassare bene la superficie del tappo serbatoio originale sulla quale dovrà essere incollato il nuovo accessorio
4. Mettere poco silicone neutro sul tappo serbatoio in carbonio nei punti indicati dalla frecce

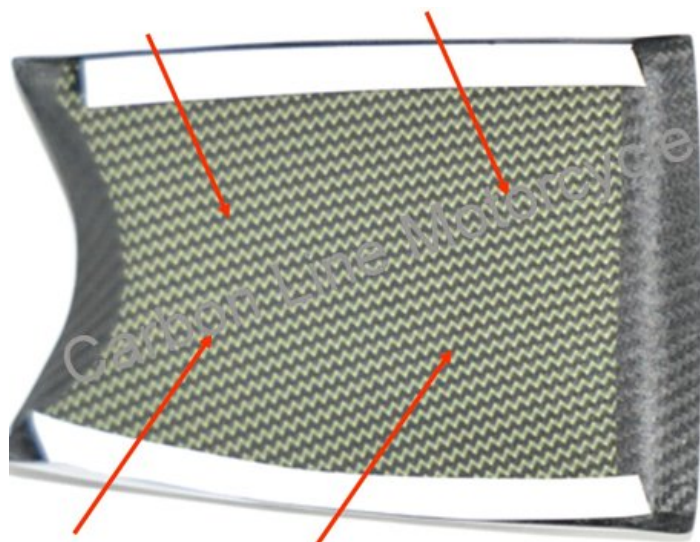

5. Per il montaggio : partire dal basso verso l'alto
6. Per ulteriori chiarimenti chiamare Carbon Line Motorcycle e chiedere di Giuliano

